

DFWKXT

"DFWKXT" INDICATEUR DE POIDS MULTIFONCTION EN ACIER INOX
IP68



Indicateur de poids universel simple à programmer et à utiliser. De nombreux programmes d'application et d'interfaces les rendent appropriés pour les milieux industriels et commerciales les plus divers. Boîtier en acier inox étanche IP68. Homologation CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Clavier étanche numérique-fonctionnel à 17 touches.
- Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm rétro éclairé à haut contraste avec signalisation fonctions
- Boîtier étanche en inox satiné IP68 facile à nettoyer et résistant dans des milieux difficiles et corrosifs.
- Idéal pour une utilisation sur banc ou paroi.
- Dimensions 264x174x115mm.
- Convertisseur A/D 24 bits sigma-delta, max 200 conv./sec., autoselect et jusqu'à 8 points de linéarisation.
- Max. 10.000e ou multi échelon 3 x 3000e et 0,3 μ V/d en version homologuée CE-M pour un usage réglementé.
- Max. 800.000 divisions et avec résolution interne jusqu'à 3.000.000 divisions.
- Calibrage et paramétrage configurables par le clavier ou par PC avec DINITOOLS.
- Batterie interne rechargeable (60 heures avec capteur de 350 Ohm) et alimentation 110-240 Vac.
- Connexion jusqu'à max. 8 capteurs avec résistance d'entrée 350 Ohm ou 16 capteurs avec résistance d'entrée 700 Ohm.

FONCTIONS

- **DU CLAVIER :**
Mise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, ON/OFF, Archive de 10 tares, 2 ID numériques, verrouillage du clavier, répétition de la dernière impression faite.
- **FONCTIONS SELECTIONNABLES :**
 - Affichage avec la haute résolution x 10.
 - Brut/Net ou conversion lb/kg.
 - Totalisation de poids.
 - Formulation.
 - Contrôle +/-.
 - Pesée en pourcentage.
 - Transmission approuvé du poids à PC/PLC ou stockage sur une carte MMC / un clef USB (avec option Mémoire Alibi ALMEM).
 - Comptage de pièces.
 - Entrée/Sortie.
 - Hold et Pic.
 - Contrôle points de consigne (avec option DFIO).

FONCTIONS DISPONIBLES PAR LE TÉLÉCOMMANDE

- Télécommande à infrarouges avec 19 touches : zéro, tare / tare manuelle, active / désactive fonction, impression, arrêt.
- Télécommande en radiofréquence avec 6 touches :
 - zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

OPTION MASTER / RÉPÉTITEUR (code MSTSLV)

- Programme dédié à utiliser l'indicateur comme un répéteur de poids universel ou multi balance (MASTER) combinée à DFW/DGT/MCW.

MODES DE FONCTIONNEMENT :

- Répéteur multi balance (MASTER) :
fonction qui permet de répéter jusqu'à 32 balances indépendantes avec la possibilité de gérer leurs fonctions ou bien de visualiser et imprimer la somme des poids de toutes les balances.
- Répéteur UNIVERSEL de poids :
fonction qui permet de répéter le poids des balances, par la configuration de la chaîne d'entrée.
- Pour plus d'informations, [cliquez ici](#).

DETAIL 1



DFWKXTBC en boîtier inox IP68 avec imprimante thermique intégrée



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com




HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

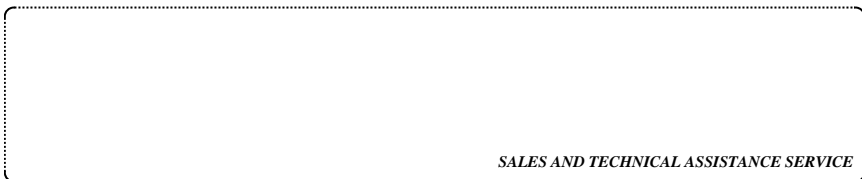

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE